




Beamerbild drehen

Sollte das Beamerbild verstellt / auf dem Kopf sein, können Sie dies wie folgt wieder ändern.

- Auf der Fernbedienung „Menü“ drücken und runter gehen auf „Erweitert“ und dann auf „Projektion“.

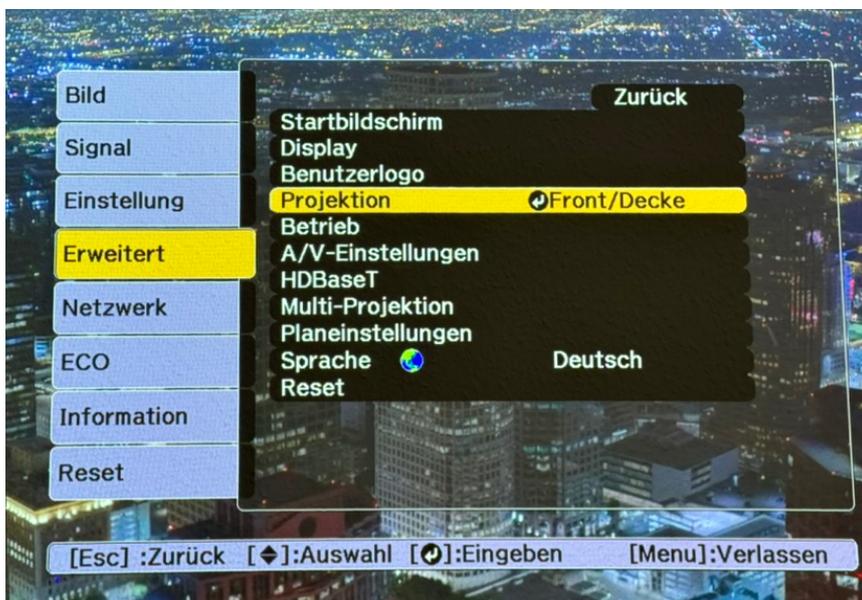

- Wähle Sie hier „Front/Decke“ aus.

